



## Wartung und Reinigung Duschwannen-Ablauf

Anleitung zur Montage der zu reinigenden Teile des Duschwannenablaufes:

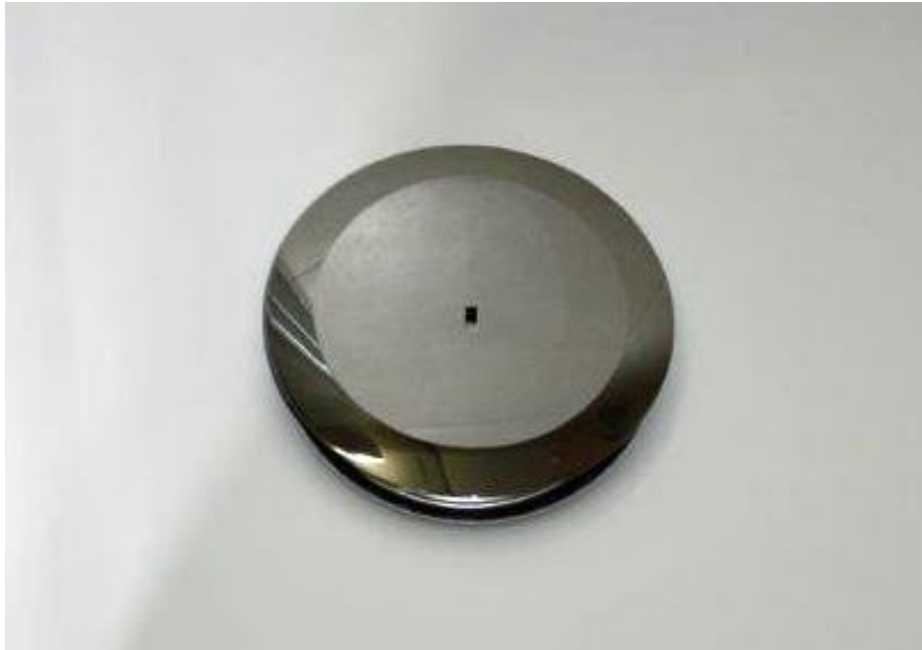

Demontage: Heben Sie die Chromstahlabdeckung ab und ziehen die Einbaukörper am Bügel heraus.

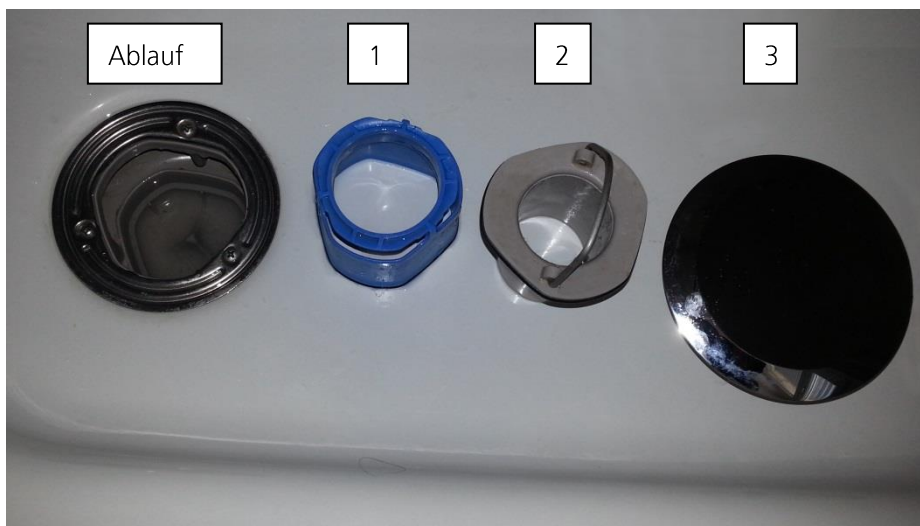

Duschenwanne mit Geberit-Ablauf: Einzelteile

1. blauer Einbaukörper
2. grauer Einbaukörper mit Bügel
3. Chromabdeckung



Wenn der blaue Körper so eingesetzt wird, leert sich der Siphon vollständig und es kommt zu unangenehmen Kanalisationsgeruch. Zudem kann bei laufendem Küchendampfzug und gleichzeitig geschlossenen Fenstern, Luft aus der Kanalisation in die Wohnung gezogen werden.



Der blaue Einbaukörper **muss** mit dem schwarzen Dichtungsring nach unten eingesetzt werden.



Den blauen Einsatz fest nach unten drücken, bis er einrastet.



Den grauen Einbaukörper aufstecken und ebenfalls fest nach unten drücken. Auch dieser rastet ein. Als Abschluss wird die Chromabdeckung auf den Ablauf gesteckt. Kontrolle: Der graue Einbaukörper sollte bei der Herausnahme der Chromabdeckung nicht an dieser hängenbleiben. Die drei Schrauben dürfen **nicht** gelöst werden. Diese fixieren den gesamten Siphonkörper an der Wanne.

**Um Verstopfungen vorzubeugen sollten alle drei Teile regelmässig zur Reinigung ausgebaut und gesäubert werden. Verwenden Sie dafür kein Werkzeug um die Einbaukörper und die Dichtung nicht zu beschädigen.**